

**Ultra Guidance PSR
Kurzanleitung
Referenz Satelliten einstellen**

Impressum

Alle Rechte vorbehalten
© Copyright by
Reichhardt GmbH Steuerungstechnik
Hofgut Ringelshausen
35410 Hungen / Deutschland


Telefon +49 (0) 6043 - 9645 - 0
Fax +49 (0) 6043 - 4365
Internet www.reichhardt.com
E-mail welcome@reichhardt.com

Diese Bedienungsanleitung darf - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch die Reichhardt GmbH nachgedruckt, kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden.
Jede von der Reichhardt GmbH nicht autorisierte Art der Vervielfältigung, Verbreitung oder Speicherung auf Datenträgern in jeglicher Form und Art, stellt einen Verstoß gegen geltendes nationales und internationales Urheberrecht dar und wird gerichtlich verfolgt.
Einzelne Abbildungen können geringfügig vom tatsächlichen Lieferumfang abweichen. Dies hat keine Auswirkungen auf Funktion oder Bedienung.
Alle Informationen, Abbildungen und technischen Angaben in dieser Publikation entsprechen dem neuesten Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Konstruktionsänderungen jederzeit und ohne Bekanntgabe vorbehalten.

Für den Inhalt verantwortlicher Herausgeber: Reichhardt GmbH Steuerungstechnik

RGS Smart - EGNOS Referenz Satelliten einstellen


Anzeige: Hauptbildschirm


Drücken Sie die Taste  so lange, bis die grüne LED leuchtet.

Wegen der aktuellen Situation müssen Sie Ihre RGS-Smart neu einstellen. Der voreingestellte Referenz-Satellit 126 (EGNOS) wurde in den Testbetrieb versetzt. Dadurch ist das automatische Lenken mit diesem Satelliten nicht mehr möglich.



Hinweis! Diese Funktion steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie eine RGS Smart verwenden und die Software-Version PSR 02.086 oder höher installiert ist.

Wählen Sie  und bestätigen Sie die Auswahl.

Wählen Sie  und bestätigen Sie die Auswahl.

In diesem Menü werden allg. Einstellungen für den GPS-Empfänger vorgenommen.

- PRN 1: Referenzsatellit 1
- PRN 2: Referenzsatellit 2



Hinweis! Stellen Sie die PRN 1 auf 120 und die PRN 2 auf 124 ein.

Durch Drehen des Drehrades wählen Sie die gewünschten Einstellung aus.


Drücken Sie das Drehrad, um die gewünschte Änderung einzustellen.

Nachdem Sie die Eingabe abgeschlossen haben, drücken Sie das Drehrad so lange, bis das Speicherungssymbol erscheint. Bestätigen Sie die Änderungen.




Hinweis! Nach dem Ändern der PRN Nummer sollten Sie den GPS-Empfänger für 30 sek. stromlos machen, indem Sie das Kabel abziehen.


Nun können Sie Ultra Guidance PSR wie gewohnt wieder einsetzen

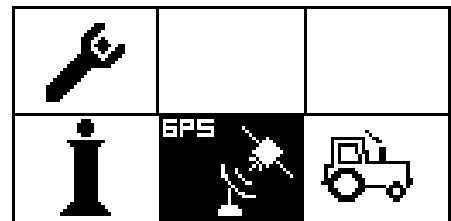

RGS Smart einstellen

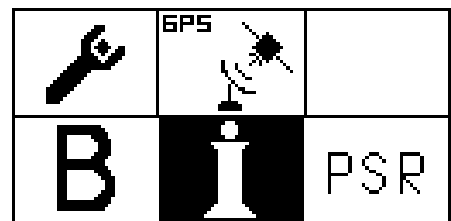

RGS Smart einstellen

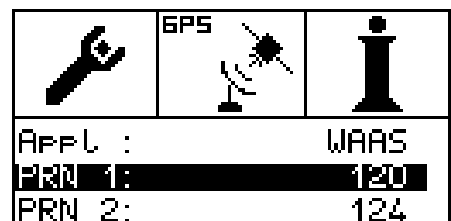

PRN Nummer einstellen